Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizados Dako que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo. Caso sua lavadora necessite de reparos, consul-te a relação de postos autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor Dako

4004 0113 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 11 7585 Demais Regiões
CAIXA POSTAL: 4540
CEP: 13054-710 – Campinas – SP
www.dako.com.br

A Dako oferece a seus consumidores o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclare-cimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Horário de funcionamento: Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados, ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize nosso e-mail: **sacdako@mabebr.com.br.**

Teremos prazer em atendê-lo.

Planejamento de Produtos – Março 09 CÓD. 189D5166P011

Lavadora de Roupas Automática

Manual do Usuário

Modelos
LDI1024 - 127V
LDI1024 - 220V

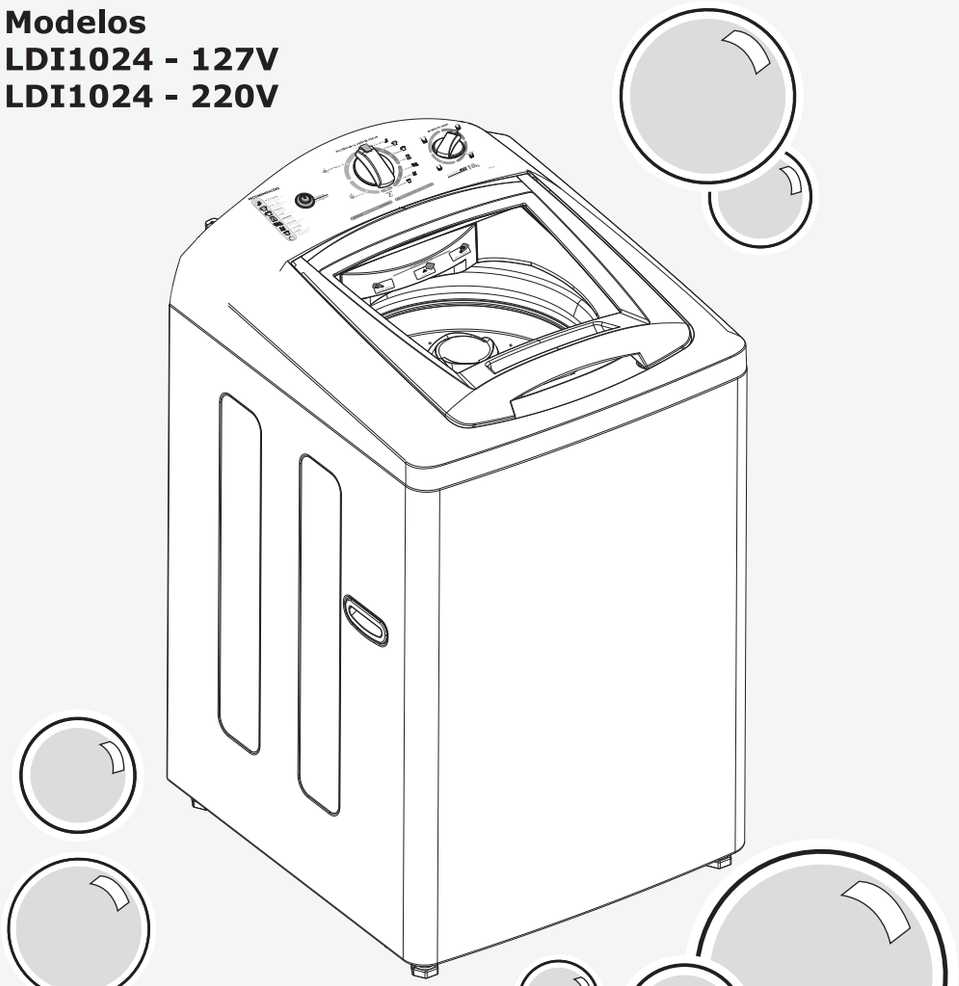

DAKO

Parabéns!
Você adquiriu um produto com a Qualidade Dako.

Estamos felizes em ter um produto Dako fazendo parte de sua família.

A Dako, uma das mais tradicionais e conceituadas marcas brasileiras, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca Dako, sempre que você precisar de eletrodomésticos de alta qualidade para o seu lar.

IMPORTANTE!

Instalação

Para sua segurança e para o bom funcionamento de sua nova lavadora Dako, é muito importante sua correta instalação. Consulte a seção **Instalação** e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar sua lavadora.

Grampeie aqui sua nota fiscal de compra

A comprovação original da data de compra é necessária para a Assistência Técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série e modelo da lavadora

Série N° _____

Modelo N° _____

Esses números estão localizados na parte traseira de sua lavadora.

Serviços ao Cliente
Certificado de Garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável a Lavadora de Roupas Dako.
Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.

A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. garante ao comprador deste produto, em caso de qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

· 3 primeiros meses – garantia legal
· 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pelo Serviço Direto do Fabricante, especialmente designada pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. conforme consta do Manual de Instruções do produto.

Nos casos abaixo, a garantia será estendida pelos prazos abaixo indicados, a contar do final do prazo estabelecido no parágrafo inicial:

· Garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificada no gabinete, incluindo-se itens metálicos intrínsecos ao gabinete deste produto. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão proveniente de exposição a riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos, conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares, que provoquem danos à qualidade do material componente – 24 (vinte e quatro meses) após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.
· Garantia suplementar aplicável exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão: exclui-se da garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por exposição a riscos, amarelamento e/ou manchas decorrentes de uso indevido, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produto químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material componente do cesto – 108 (cento e 8 meses), após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.

Caso em que cessa a garantia:
1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou, ainda, for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE ITU ELETROMODÉSTICOS S.A.
4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a lavadora foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico.

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial:
· Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas.
· Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações.
· Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções.
· Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação, as peças e os conseqüentes advindos dessas ocorrências.
· Falha no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso.
· Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos consumidores.

A Garantia Especial não cobre:
Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado e Serviço Direto do Fabricante quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Observações Gerais
1. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra deste produto.

·Observações Finais
Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor;
A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicos e estéticos de seus produtos sem aviso prévio.

Especificações

	Lavadora Economaxi
Código do produto 127 V	LDI1024PBVPO
Código do produto 220 V	LDI1024PBXPO
Código EAN 127 V	789-8491-43415-1
Código EAN 220 V	789-8491-43416-8
Características técnicas	
Dimensões sem embalagem (L x A x P) mm	610 x 1070 x 658
Dimensões com embalagem (L x A x P) mm	660 x 1125 x 718
Peso sem embalagem (kg)	41
Peso com embalagem (kg)	43
Outras características	
Sistema	Agitador
Freqüência (Hz)	60
Pressão estática (kPa)	de 80 a 250
Centrifugação (rpm)	520
Corrente elétrica (A) - 127 V	9,0
Corrente elétrica (A) - 220 V	4,5
Tensão nominal (V)	127 e 220
Consumo médio de energia (kWh/ciclo)	0,15
Consumo aproximado de água (l/kg de roupa)	17
Capacidade de roupa seca (kg)	10
Garantia do produto	1 ano
Produção	Brasil

Diagrama Elétrico

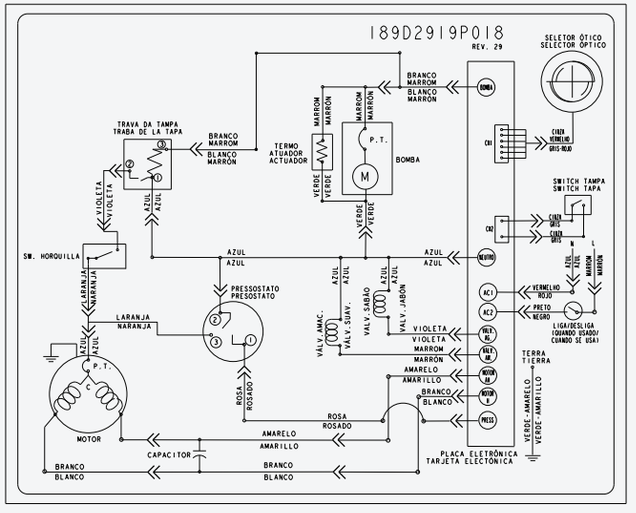

Dako e Você: Uma Parceria de Serviços

Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações contidas neste manual: elas auxiliam na resolução de problemas e dúvidas.

Leia este manual com atenção

O bom funcionamento de sua lavadora e sua satisfação futura com os resultados de cuidado e limpeza de sua roupa dependem do tempo que você dedique a conhecer sua lavadora. Leia cuidadosamente este manual para conhecer os detalhes de operação e programação, bem como as grandes vantagens que lhe proporciona sua nova lavadora automática. Caso tenha dúvidas após ler o manual, entre em contato com o SAC ou os Postos Autorizados e você receberá orientação telefônica.

Leia o capítulo de Solução de Problemas

Examine primeiro a nossa tabela de dicas para a solução de problemas (talvez você nem precise chamar a Assistência Técnica) ou ligue para o SAC.

Caso necessite de serviços

Consulte a lista anexa de nossa Rede de Serviços Autorizada Dako e chame, com a nota fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se de nosso SAC.

Índice

Segurança ____ **4**

Instalação ____ **6**

Operação ____ **11**

Solução de Problemas ____ **16**

Serviços ao Cliente ____ **19**

Instruções de segurança

Para sua segurança, leia este manual. Ele contém informações importantes que devem ser rigorosamente seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choques elétricos, danos à propriedade, lesões pessoais irreversíveis ou inclusive morte. Conserve-o em local de fácil acesso, para resolver dúvidas sobre **USO, CUIDADOS, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO OTIMIZADO DE SUA NOVA LAVADORA.**

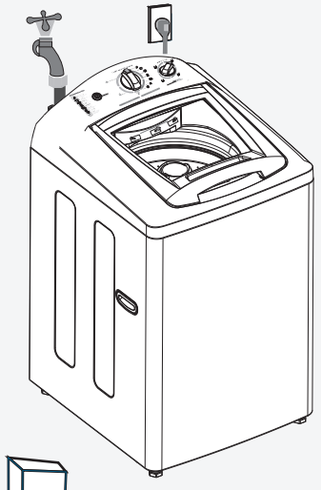

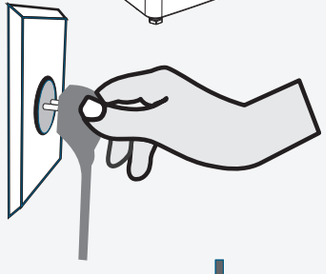

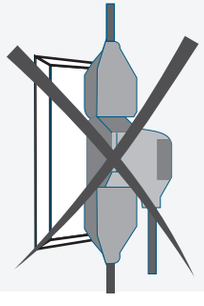

• Instale sua lavadora na tomada elétrica mais próxima e em local acessível aos registros de água; caso isso não seja possível, não utilize extensões elétricas e não faça união de cabos inadequados para a alimentação elétrica de sua lavadora. Se, por alguma razão, você necessitar de uma extensão elétrica, consulte o Posto Autorizado, para que ele indique o tipo e as características da extensão que poderá ser utilizada.

• Para evitar variações de tensão e aquecimento na tomada, não conecte outro eletrodoméstico na mesma tomada de sua lavadora, enquanto esta estiver em funcionamento.

• Para desconectar sua lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, mas somente pelo plugue. Isso evitará que o cabo de força se danifique. Para evitar riscos, se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo Posto Autorizado. Os danos causados ao cabo de força por mau uso e descarga elétrica não estão cobertos pela garantia.

• É proibido e perigoso o uso de benjamins ou "Ts" na instalação da lavadora.

Fiapos ou resíduos de sabão na roupa.	Classificação incorreta das roupas. Sobrecarga.	Separe as roupas que soltam fiapos (toalhas) das que os prendem (algodão e poliéster). Coloque as peças de roupa não mais alto que a última linha de furos do cesto. Verifique se o nível de água corresponde à carga da roupa. Retire peças de roupa ou ponha mais água.
Danifica as roupas.	Uso indevido de alvejante em roupas de cor. Alfinetes, broches de pressão, botões, fivelas de cintos, zíperes e objetos pontudos em bolsos. Ciclos de lavagem e centrifugação incorretos.	Nunca use alvejante sem diluir na lavagem ou diretamente em contato com a roupa. Aperte os colchetes, feche os zíperes e botões pontudos. Ajuste o ciclo ao tipo de tecido que for lavar (especialmente peças de roupas delicadas).
Vazamentos de água.	As mangueiras de enchimento e drenagem estão mal conectadas. Pouca roupa em nível máximo A tubulação de saída da casa pode estar tapada. A mangueira de enchimento vaza.	Verifique se as conexões das mangueiras estão bem ajustadas nos registros e se a mangueira de drenagem está bem inserida e presa. Poderá ser necessário um duplo reforço de borracha nas mangueiras. Verifique a quantidade de roupa dentro de sua lavadora (duvidas sobre quantidade de roupas, utilizar tabela A página 13). Verifique a tubulação da casa. Pode ser necessário chamar um encanador. Verifique as condições da mangueira de enchimento; se necessário, troque-a.
A água não escoa.	A mangueira de drenagem está dobrada. A tampa não está fechada. A mangueira está muito alta.	Arrume a mangueira. Feche a tampa corretamente. Veja instruções em Instalação.
A lavadora faz barulho durante a centrifugação.	Não está nivelada ou o piso não está uniforme. A carga da roupa não está equilibrada.	Ajuste os pés niveladores na frente e atrás conforme necessidade. Pressione o botão liga/desliga a fim de parar o funcionamento da lavadora, abra a tampa e redistribua a carga. Feche e pressione novamente o botão liga/desliga.
Barulho.	Escolha de apenas uma parte do ciclo da lavadora, que a impossibilitou de trabalhar o ciclo completo.	Deixe que a lavadora faça o ciclo de lavagem por completo, o que não deve acarretar o aparecimento do mesmo barulho.
Movimento horário dos botões da lavadora.	A sua lavadora dispõe de um mecanismo mais seguro, pois o botão de Programas gira para o sentido horário para não quebrar caso seja utilizado de forma errada.	Gire o botão de Programas no sentido horário para ligar a lavadora e selecione o ciclo para iniciar sua lavagem.

Solução de Problemas
Antes de chamar a Assistência Técnica...

Dicas para a Solução de Pequenos Problemas. Poupe tempo e dinheiro! Leia antes, com atenção, a seguinte tabela – pode nem ser preciso chamar a Assistência Técnica.

Problema	Causa Provável	Solução
A lavadora não funciona.	A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. Fornecimento de água fechado. O disjuntor está desarmado.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica na alimentação de sua casa. Abra, por completo, os registros de água. Espere que o suprimento de água regresse a sua casa. Verifique os disjuntores (ou fusíveis) da casa. Substitua os disjuntores (ou fusíveis) ou acione o interruptor. A lavadora deve ter uma tomada individual.
Não terminou de drenar a água.	Não terminou de drenar a água ou não centrifugou a roupa.	Verifique se a bomba está tirando a água do cesto; se assim for, espere um momento. Aguarde até que terminem estas etapas. Verifique se a tampa está fechada.
A lavadora não enche de água.	A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. Fornecimento de água fechado. Filtro de entrada de água entupido.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica na alimentação de sua casa. Abra, por completo, o registro de água. Retire a mangueira de enchimento e limpe o filtro de entrada.
A lavadora não centrifuga.	Tampa aberta ou mal fechada. O botão ligado/desligado não foi pressionado. O disjuntor geral da casa está desarmado ou abriu o fusível. Roupa mal distribuída no cesto	Feche corretamente a tampa. Pressione o botão ligado/desligado. Verifique os disjuntores (ou fusíveis). Rearme o disjuntor. Distribua a roupa ao redor do agitador.
Lavadora centrifuga com água.	O usuário colocou o botão de programas depois do início do ciclo de centrifugação ou manipulou de maneira errada.	Coloque novamente o botão de programas no início do ciclo de centrifugação para que a lavadora comece a centrifugar as roupas desde o início.
Manchas de cores.	Uso incorreto do amaciante e do alvejante. Sobreposição parcial de cores.	Siga as instruções do fabricante e as instruções de uso do dispenser de amaciante e alvejante. Volte a lavar. Separe as peças brancas ou de cores claras das escuras.

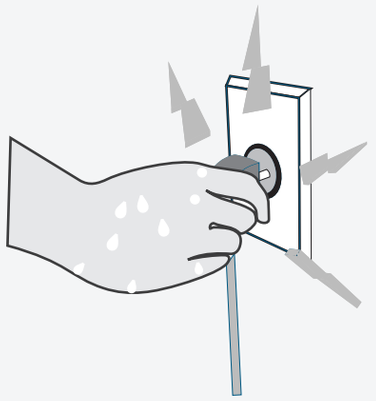

• Recomendamos que retire o plugue da tomada elétrica quando a lavadora não estiver em uso.

• Para evitar uma descarga elétrica, não conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.

• Evite ao máximo instalar sua lavadora em locais onde ela estará exposta a fontes de calor ou substâncias corrosivas que possam causar danos. Se instalada externamente, cubra-a com uma capa para lavadoras ou qualquer outro elemento que a proteja da água e do sol.

• Não monte ou desmonte a lavadora sem autorização.

• Não lave a lavadora com água quando for limpá-la. Utilize somente um pano úmido ou uma esponja.

• Nunca lave roupa úmida com solventes ou substâncias inflamáveis, pois poderão causar acidentes.

Ao usar sua lavadora

• Não manipule os controles indevidamente nem ligue sua lavadora se ela estiver desconectada ou funcionando mal. Entre em contato imediatamente com o posto autorizado mais próximo de sua residência.

Instalação

Requisitos para a instalação

A preparação para a instalação adequada de sua lavadora requer serviços convencionais e espaços como os que você seguramente dispõe em sua casa. Em seguida os relacionamos para que verifique se dispõe deles ou peça a seu encanador ou eletricista a preparação de tal instalação. A instalação adequada é simples e você poderá fazê-la ou, se preferir, solicite esse serviço ao Posto Autorizado (pergunte pelos custos de instalação).

Cuidados com a desembalagem do produto

Certifique-se que foram removidos todos os elementos que embalam a lavadora: suporte de isopor superiores, laterais e principalmente o inferior, que deve ser removido segundo instruções do guia de desembalagem. A retirada da base inferior é muito importante, pois a NÃO retirada da mesma pode causar danos ao produto.

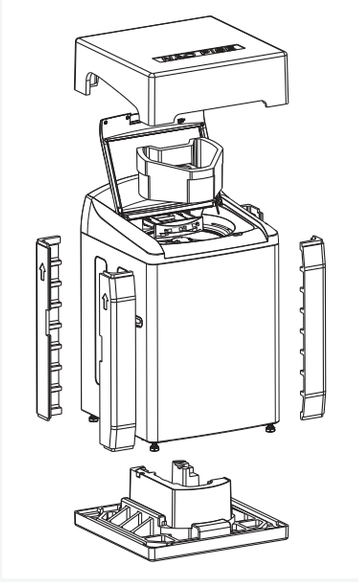

Localização/Nivelamento

Recomendamos colocar sua lavadora em chão firme e nivelado, como o concreto, para minimizar as vibrações durante o ciclo de centrifugação. No entanto você poderá ajustar a altura de sua lavadora por meio do ajuste dos pés niveladores,2 na parte frontal e 2 na parte traseira. **Não recomendamos o uso de outros tipos de pés, somente o que foi junto com a lavadora.**

Limpeza da tampa

Recomendamos que, ao terminar de usar a lavadora, limpe-a com um pano úmido, eliminando as manchas de água com sabão, evitando assim que se acumulem depósitos. Não utilize limpa-vidros.

Filtro de água

A cada 2 meses, recomendamos a limpeza do Filtro da Mangueira de entrada de água. Siga orientação conforme segue:

1. Desconecte a mangueira de entrada de água da torneira;
2. Retire o filtro interno e limpe com uma escova;
3. Recoloque o filtro na mangueira e reconecte a mangueira na torneira de alimentação de água.

Lembre-se de ligar a torneira para liberar a entrada de água.

Limpeza do Dispenser

Recomendamos que, ao terminar de usar a lavadora, limpe o Dispenser, para que seu rendimento seja mantido nas lavagens seguintes. Para isso, siga os passos abaixo:

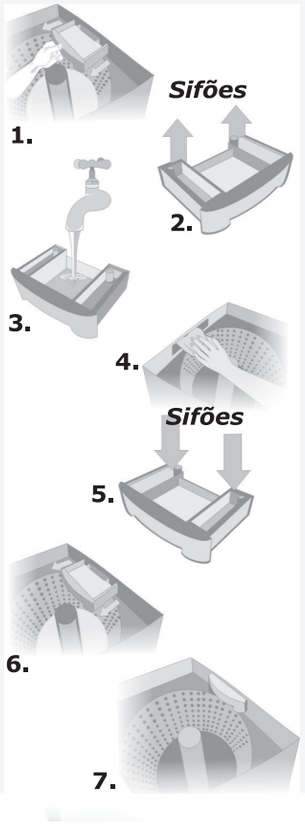

1. Retire o Dispenser de seu compartimento, puxando-o em sua direção, até que ele seja destravado;
2. Puxe, para cima, os sifões dos compartimentos do alvejante e do amaciante;
3. Lave o Dispenser e os sifões com água e escova macia;
4. Limpe o compartimento interno, onde se colocam as gavetas do Dispenser, com pano levemente umedecido e seque em seguida;
5. Recoloque os sifões do alvejante e do amaciante do Dispenser nos respectivos compartimentos, como indicado na figura ao lado. Certifique-se de que estejam corretamente colocados, fazendo um teste com água para verificar se os sifões estão eliminando corretamente a água colocada;
6. Em seguida, posicione o Dispenser em seu compartimento;
7. Empurre suavemente o Dispenser para dentro do compartimento até que ele se fixe firmemente.

Dicas para tirar manchas difíceis

Observe sempre as instruções das etiquetas de suas peças de roupas para não lhes causar algum dano.

Sangue

Enxágue com muita água fria. Umedeça com detergente durante 30 minutos; finalmente lave em um dos programas e seque.

Tomate e gordura de comida

Aplique talco sobre a mancha e deixe por 10 minutos; em seguida, com uma faca sem corte, retire cuidadosamente todo o talco que for possível, ponha de molho com um pouco de detergente por 30 minutos e lave a peça em um dos programas.

Desodorante

Esfregue com vinagre branco, enxágue com água fria. Deixe repousar e lave em um dos programas.

Sujeira de meias, pescoço e punhos de camisas

Ponha de molho durante 30 minutos com detergente e lave em um dos programas.

Cuidados com a lavadora e limpeza

Detalhamos, a seguir, como limpar sua lavadora. Uma vez ao mês, recomendamos que você realize o ciclo de limpeza/higienização de sua lavadora. Siga a orientação abaixo:

Limpeza interna

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no cesto/interior da lavadora.
2. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Selecione a seguinte programação no painel:
  a. Ligue;
  b. Escolha o programa de lavagem: MUITO SUJAS;
  c. Escolha o nível de água: MÁXIMO.
4. Deixe que a lavadora faça todos os programas completos: Lavagem, Enxágue e Centrifugação.

Este ciclo de higienização deve ser feito para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Limpeza externa

Você deverá limpar a parte externa de sua lavadora com pano úmido e sabão neutro. Não use produtos químicos de limpeza e/ou abrasivos. Não utilize na limpeza de sua lavadora equipamentos de alta pressão e vapor, bem como não aplique jatos de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.

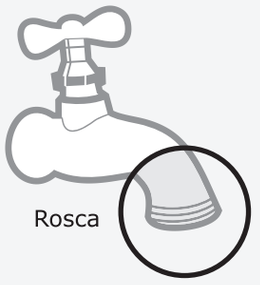

Tubulação

A alimentação de água de sua lavadora deverá ser feita por meio de registro-padrão com rosca.

Drenagem

Para a drenagem será necessário um tubo vertical de 3,8 cm de diâmetro interno e altura maior que 90 cm e menor que 110 cm conectado à saída de água usada a casa. Introduza a extremidade da mangueira dentro do tubo de drenagem e prenda-a com um cinto ou faixa larga. Se houver uma tubulação embutida na parede e com abertura disponível nas medidas indicadas, insira a mangueira nessa tubulação e prenda na parede com uma abraçadeira.

Importante: Introduza apenas 30 cm da mangueira no cano de deságue.

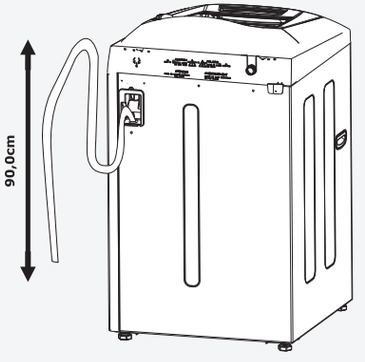

Espaçamento

Se você desejar instalar sua lavadora em um nicho ou gabinete, deverá considerar as distâncias livres adicionadas às dimensões de sua lavadora para que o produto tenha uma ventilação adequada. **Não obstruir a parte inferior da lavadora com panos, tapetes ou qualquer objeto que possa impedir a correta ventilação.**

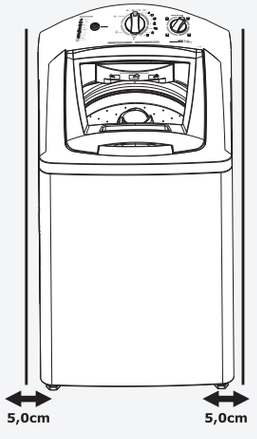

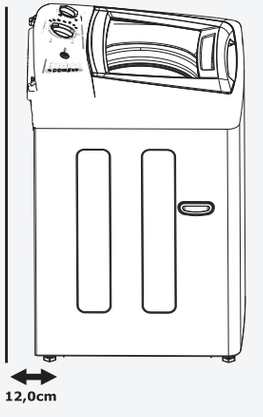

Pressão de água

Sua lavadora foi projetada para trabalhar com pressões de alimentação doméstica de 80 até 250 kPa. No entanto, em alguns lugares do país esse intervalo poderá ser menor, o que afetará o tempo de enchimento de sua lavadora. Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de pelo menos 2,20 m (figura ao lado). Se você dispõe de poço artesiano, será necessário ter uma bomba que garanta uma boa pressão (pelo menos 100 kPa). Quanto menos voltas (curvas) houverem na tubulação de água melhor será a pressão.

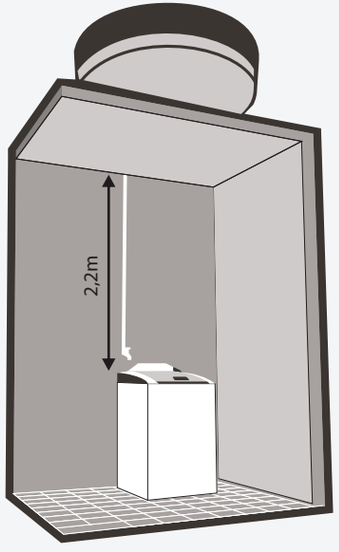

Nota: **Se o tempo de enchimento for maior do que 10 a 15 minutos até o nível baixo de água da lavadora, verifique se os filtros não estão tampados ou possa existir um problema de pressão; sendo assim, consulte seu encanador.**

Conexões hidráulicas

Mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem se encontra no interior de sua lavadora (parte superior esquerda); para retirar segure a porção da mangueira firmemente pela extremidade saliente e puxe a parte superior para fora até retirá-la completamente, como nas figuras abaixo.

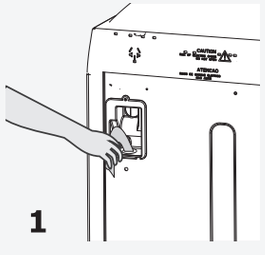
1

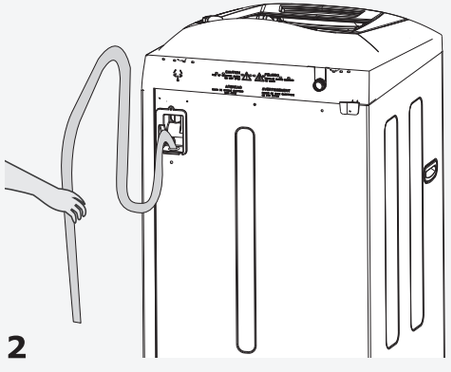
2

Recomendações de lavagem

O que dizem as etiquetas
Lavagem
Lavar à mão ou à máquina
O número indica a temperatura máxima de lavagem
Uma linha abaixo da cuba proíbe a centrifugação
Lavar somente à mão
Proibido Lavar
Lavagem a seco
Limpeza com todos os solventes habituais
Limpeza com essências minerais, cloroetileno e solventes fluorados
Limpeza só com essências minerais
Uma linha abaixo do círculo indica restrição ao uso de água, temperatura e centrifugação
Não lavar a seco. Deixar nas mãos de profissionais.
Água Sanitária
Permitido o uso de água sanitária
Proibido o uso de água sanitária
DAKO
FAÇA MAIS POR VOCÊ.

- Leia as instruções dos fabricantes de tecidos antes de iniciar o processo de lavagem. Ao lado temos algumas dicas que lhe auxiliarão a entender melhor as etiquetas.

- Separe as roupas de acordo com o tipo de tecido, core e tamanho.

- Não sobrecarregue o cesto da lavadora.

- Siga as instruções de uso dos fabricanrtes de sabão para saber a quantidade ideal de sabão para lavar as suas roupas.

- Ao final do processo de lavagem recomendamos que as roupas sejam retiradas da lavadora para evitar odeores desagradáveis.

- A seguir seguem duas tabelas que lhe auxiliarão a escolher o nível de água mais indicado para cada quantidade de roupa à ser lavada.

Tabela A: Composição de carga sugerida (nível de água máximo)

Carga	Roupa	Quantidade
1	Camisas Camisetas Calça Jeans Bermudas	5 5 2 2
2	Lençóis de solteiro Fronhas	4 4
3	Edredom	1
4	Toalhas de banho	4

Tabela B: Quantidade de roupa x Nível de água

Nível de água	Lavadora de 10 kg
Máximo	De 7 a 10 kg de roupa seca
Alto	De 5 a 7 kg de roupa seca
Médio	De 3 a 5 kg de roupa seca
Baixo	Até 3 kg de roupa seca

Tabela C: Peso aproximado (gramas) por peça de roupa seca

camisa	250	lençol casal	800
camiseta	150	lençol solteiro	500
calça jeans adulto	700	pano de prato	50
calça jeans infantil	400	pijama	300
conjunto moleton adulto	700	toalha de banho	500
peça íntima	50	toalha de rosto	200
fralda	50	toalha para pés	300
fronha	50	toalha de mesa grande	500
jaqueta jeans	800	toalha de mesa pequena	250

Dispenser
Você deverá preencher cada um dos compartimentos com os produtos de limpeza conforme a indicação e as marcas encontradas dentro de cada gaveta do dispenser ou de acordo com a indicação do fabricante do produto de limpeza. Veja na figura acima o local de cada compartimento do dispenser.

Dispenser de alvejante
O uso deste produto é opcional. Coloque o alvejante líquido (água sanitária) neste compartimento apenas na lavagem de roupa branca. Para roupas coloridas, não use produtos clorados, pois isso descolorirá a roupa. Se você usar alvejante em pó, coloque-o já dissolvido em água. Uma vez colocado o alvejante, a sua lavadora o diluirá automaticamente enquanto ela estiver enchendo o cesto com água. Siga as instruções do fabricante do alvejante.

Dispenser de sabão
Coloque o sabão em pó neste compartimento sempre que selecionar um programa de lavagem. Este dispenser liberará o sabão dissolvido no interior do cesto durante o processo de enchimento de água da lavadora.

Dispenser de amaciante
Coloque o amaciante neste compartimento sempre que o programa de lavagem for selecionado ou contiver a etapa de enxágüe. Este dispenser liberará o amaciante já diluído no interior do cesto durante o processo de enchimento de água da lavadora.
Recomendamos dissolver o amaciante com água antes de colocar no dispenser.

Notas:
• Recomendamos a limpeza periódica do dispenser (conforme orientação na página 15).

• Nunca despeje o amaciante diretamente sobre as peças, já que isso poderia manchá-las.

• Não deixe respingar amaciante no compartimento do sabão, bem como o contrário; isso provocará uma reação química que poderá causar manchas na roupa, bem como danificar seu tecido.

• Não ultrapasse a altura dos sifões dos compartimentos do alvejante e amaciante; isso provocará a liberação desses produtos antes do programado, o que poderá causar manchas nas roupas.

• Para cada lote de roupa ou nova programação, reabasteça o dispenser.

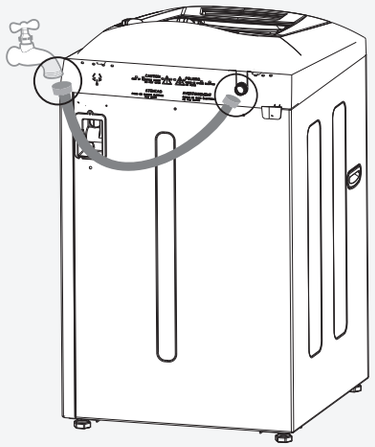

Mangueira de enchimento
Antes de conectar sua lavadora à entrada de água, abra o registro de alimentação e deixe fluir a água durante alguns minutos (o suficiente para limpar a tubulação e certificar-se de que não haja obstruções). Instale a mangueira como mostrado na figura ao lado. Certifique-se de apertar suficientemente as conexões, para evitar vazamentos de água. Devido às impurezas próprias da água e às condições de tubulação da rede de água de sua comunidade, recomendamos limpar os filtros de telas uma vez por mês.

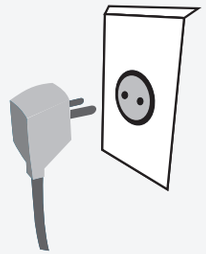

Conexão à tomada elétrica
• Antes de conectar sua lavadora à rede elétrica, faça a conexão do fio terra (verde e amarelo), localizado na parte traseira da sua máquina, a um ponto de terra efetivo em sua residência. Se tiver alguma dúvida, consulte um técnico ou eletricista de sua confiança.

• Sua lavadora deve ser conectada a uma instalação elétrica conforme NBR 5410, com uma tomada protegida por um interruptor diferencial de 25A com proteção de 30mA.

• Não conecte nenhum outro aparelho simultaneamente na mesma tomada da lavadora.

• Não pressione nenhum botão ou controle da lavadora enquanto estiver conectando-a. Certifique-se de que ela esteja desligada ao conectar o cabo de força à tomada elétrica.

• Certifique-se de que a instalação elétrica seja feita por pessoal qualificado e, em caso de dúvida, consulte a Assistência Técnica.

Verificação da instalação
• Verifique o nivelamento e corrija para que a lavadora se encontre firmemente apoiada sobre seus 4 pés.

• Abra o registro de água e faça funcionar sua lavadora, utilizando qualquer programa; selecione o nível médio de água e pressione o botão ligado/desligado para que efetue um programa completo.

• Certifique-se de que não haja vazamentos.

• Com a finalidade de evitar acidentes, a tampa deverá permanecer travada durante a centrifugação, sem permitir que se possa abri-la até que o cesto esteja totalmente parado. A trava se desativará aproximadamente 2 minutos depois do término da centrifugação.

Conheça sua lavadora

Nova Lavadora Economaxi

A nova lavadora Economaxi da Dako tem esse nome por proporcionar economia de água, sabão, energia e tempo. Nela você pode lavar até 10 Kgs de roupas de uma só vez. Ela possui também 4 níveis de água que ajudam a evitar o desperdício, tem classificação A em consumo de energia, além de possuir a LAVAGEM RÁPIDA, onde em apenas 26 minutos as roupas ficam limpas.

Programas:

Muito Sujas, Pesadas, Brancas, Jeans, Edredom, Coloridas, Delicadas e Rápida.

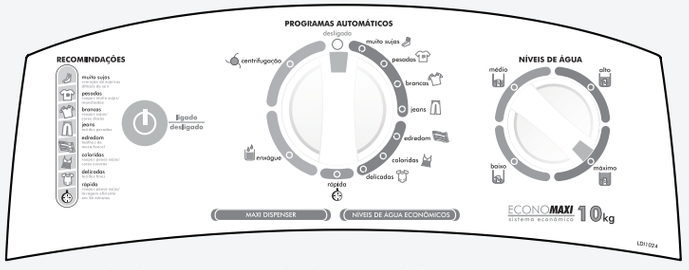

Novo sistema de lavagem: Agita turbi

Com o sistema agita turbi a sua lavadora lava melhor e com menos consumo de energia e água. O agitador especialmente projetado movimenta a roupa em duas direções, intercalando tempos de molho e lavagem (a lavadora permanece parada algumas vezes durante a lavagem) para que o sabão possa agir na sujeira, garantindo limpeza sem desgaste das roupas.

As mini propelas e as ondulações do cesto também auxiliam na lavagem, promovendo uma limpeza eficiente sem maltrato dos tecidos. Os fluxos de água gerados nesse novo sistema fazem com que a água penetre nas fibras dos tecidos das, lavando-as de dentro para fora.

Movimento 1: 1,5 segundos agitando para direita
Movimento 2: pausa 4 segundos
Movimento 3: 1,5 segundos agitando para esquerda
Movimento 4: molho (etapa em que as roupas ficam em repouso durante 7 minutos antes de voltar a agitar).

Nota: É muito importante que a roupa esteja bem distribuída no cesto, impedindo o mau funcionamento da lavadora.

Dispenser

O sabão, o alvejante e o amaciante são bem distribuídos e entram na hora certa do processo de lavagem, garantindo maior comodidade para você.

Trava de Segurança (Centrifugação)

Sua lavadora dispõe de um sistema de segurança que impede a abertura da tampa durante a centrifugação, até que esta tenha parado completamente. A trava de segurança evita que qualquer pessoa (incluindo crianças) possa colocar as mãos dentro do cesto enquanto a lavadora estiver centrifugando e leva cerca de 2 minutos para ser desativada depois que o motor da lavadora desligar, ao término da centrifugação. Após este tempo você poderá retirar a roupa do interior da lavadora.

Nota: Não tente abrir a máquina durante o processo de centrifugação. Se for necessário, desligue a lavadora, espere destravar e abra a tampa.
Se for usa-la novamente, ligue-a e programe Centrifugação.

Operação

1.Programas
Há 8 opções de programas à sua disposição: **muito sujas, pesadas, brancas, jeans, edredom, coloridas, delicadas e rápida.**
Você pode selecionar de acordo com o tipo de roupa e o nível de sujeira.

2. Lavagem Rápida
Nesse programa a sua lavadora realiza a lavagem em apenas 26 minutos (não há tempos de molho durante o processo).

3.Nível de água
Há 4 posições de nível de água à sua disposição: máximo, alto, médio e baixo (o mínimo necessário para que a lavadora faça seu trabalho). Você pode ajustar de acordo com a quantidade de roupa dentro da lavadora.

4.Ligado / Desligado
Este botão permite iniciar ou encerrar uma programação em andamento.

Para utilizar sua lavadora:

1. Abra a tampa
2. Abasteça a gaveta com alvejante, detergente e amaciante, conforme a sua necessidade. Feche bem a gaveta;
3. Coloque a roupa no cesto de forma distribuída, para evitar acúmulo de roupa em apenas um lado;
4. Feche a tampa.
5. Selecione o nível de água desejado: baixo, médio, alto, máximo, conforme a quantidade de roupas à lavar.
6. Posicione o botão de programas de acordo com o tipo de roupa que deseja lavar.
7. Pressione o botão Ligado/Desligado.
8. Após alguns segundos a lavadora começará a funcionar automaticamente. O seletor irá girar progressivamente indicando qual função está executando. Após o término do ciclo, o seletor irá regressar para a posição "O" (desligada).
Sendo necessário pressionar o botão ligado/Desligado para desligar a lavadora por completo.

Programas de lavagem e opções de uso

Ciclos	Tipo de lavagem	Recomendações	Tempos de molho (min)	Tempos de agitação (min)	Tempo total do ciclo de lavagem (sem considerar tempos de enchimento e drenagem de água)
Muito suja	Para remoção de sujeiras difíceis de sair	Uniformes escolares, meias, roupas sujas de graxa	42	18	87 minutos
Pesadas	Ideal para lavar roupas muito sujas e manchadas	Roupas com manchas. Tecidos grossos e pesados como tapetes	35	15	77 minutos
Branca	Roupas claras e tecidos sujos	Camisetas de algodão, calças sociais, roupas esportivas	28	12	67 minutos
Jeans	Tecidos pesados	Roupas Jeans como calças, jaquetas, bermudas.	28	12	67 minutos
Edredom	Ideal para roupas de cama, mesa e banho.	Edredons, toalhas, lençois	21	9	57 minutos
Colorida	Roupas sujas de tecidos escuros	Tecidos coloridos: Camisetas de algodão, calças sociais, roupas esportivas	14	6	47 minutos
Delicada	Tecidos Finos	Roupas de Bebe, linho, seda	7	3	37 minutos
Rapido	Roupas pouco sujas ou tecidos novos	Tecidos coloridos: Camisetas de algodão, calças sociais, roupas esportivas com menor grau de sujeira	0	6	26 minutos